salton® Elite

INSTRUCTIONS AND WARRANTY

MODEL NO. SETB14

SALTON ELITE TABLE BLENDER

Congratulations on purchasing our **SALTON ELITE TABLE BLENDER**. Each unit is manufactured to ensure safety and reliability. Before using this appliance for the first time, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Please read the instructions carefully before using any appliance.
2. Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
3. Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
4. The appliance is intended for household use only. Commercial use invalids the warranty and the supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.
5. Avoid any contact with moving parts.
6. Close supervision is required when any appliance is used near or by children or invalids.
7. Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
8. Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorised service agent.
9. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the motor assembly, plug or the power cord to water or any other liquid.
10. Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
11. Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance from the mains. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
12. The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or electric shock.
13. A short cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
14. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
15. Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
16. Do not use the appliance on a gas or electric cooking top or over or near an open flame.
17. Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead, ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of the extension cord, appliance or plug point. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.
18. This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
19. DO NOT carry the appliance by the power cord.
20. Do not leave this appliance unattended during use. Always unplug the unit when not in use or before cleaning.
21. Always operate the appliance on a smooth, even, stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
22. Ensure that the switch is in the “Off” position after each use.

23. The manufacturer does not accept responsibility for any damage or injury caused by improper or incorrect use, or for repairs carried out by unauthorised personnel.
24. In case of technical problems, switch off the machine and do not attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authorised service facility for examination, adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts. Failure to comply with the above mentioned pre-cautions and instructions, could affect the safe operation of this machine.
25. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
26. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PARTS DESCRIPTION

1. Measuring cup

2. Lid

3. Plastic jar

4. Blade assembly unit

5. Main body

6. Speed control

7. Pulse control

8. Turbo

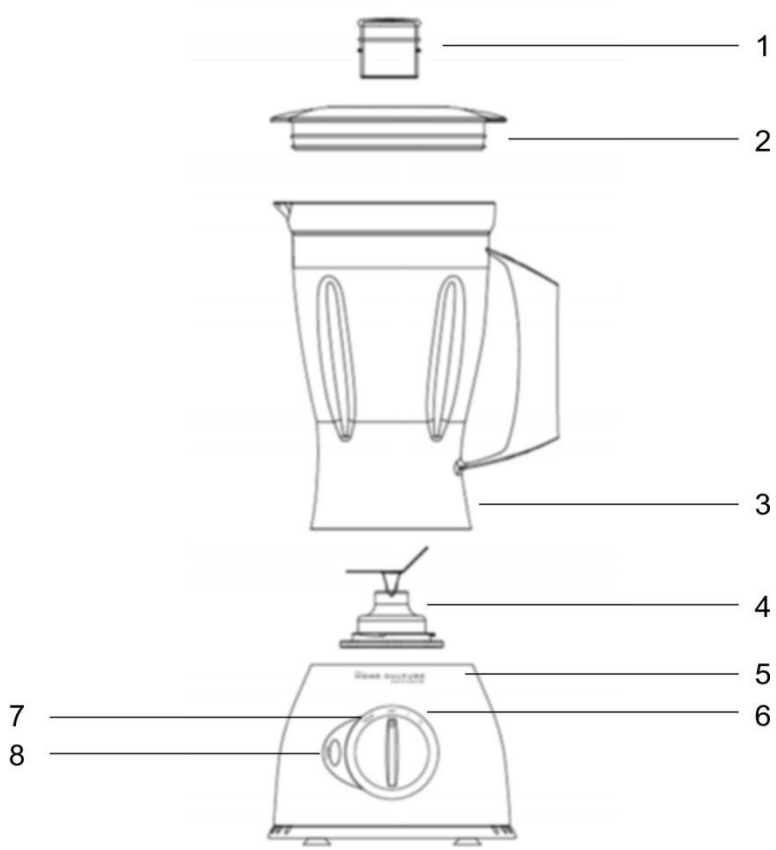

Features

Measuring cup
Allows you to add ingredients without removing the lid. Turn anti-clockwise to remove it.

Plastic jar
Allows you to clearly see the volume of the ingredients inside.

Two speed control
Two speed controls gives maximum (2) and minimum (1) rotating speeds to blend different food.

Pulse control
This button enables you to expedite the speed by turning the switch in an anti-clockwise direction. Generally, you can operate it by running it for several seconds, stop it and then view the blending effect. You can repeat the procedure until you get what you want.

Turbo button
Turbo button allows you to reach the maximum rotating speed simultaneously by pressing it when operating at speed 1. It is generally used when you would like to expedite the speed in a short period of time during normal blending.

Before First Use

- Unpack the blender.
- Place the base on a flat surface.
- Clean the main body with a damp cloth.
- Never immerse the appliance motor in water or place it under running water.
- Wash the jar, lid and blade in warm water.
- Rinse and dry thoroughly.

The blades are very sharp.
Wash with care.
Never touch the blade with your finger.

How to Assemble the Appliance

To use your blender, you must check the blade assembly unit carefully every time before use.

Step 1:

- Insert the blade assembly unit onto the plastic jar by rotating it anti-clockwise. You can see the “lock” arrow direction at the bottom of the blade assembly unit.

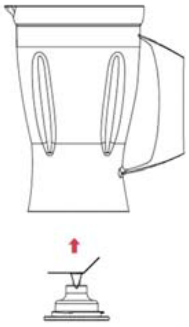

Step 2:

- Place the jar assembly onto the main body. Lock the jar assembly clockwise according to the “lock” arrow on the main body. To release the jar assembly, turn it in an anti-clockwise direction.

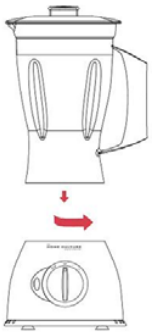

Insert/open logo

Lock logo

PS: Make sure the glass jar is in position tightly.

Operation

- Place the main body on a flat surface.
- Assemble the plastic jar.
- Check that the jar is locked on the main body.
- Check if the switch is in the off position.
- Plug the blender into an electrical outlet.
- Add ingredients into the jar; cover the jar with the lid.

The Maximum operation level is 1.75L. Do not blend more than 1.75L ingredients.

- Turn the switch to your chosen speed:
  "OFF" – power off
  "1" – minimum speed
  "2" – maximum speed
- See the table for approximate timing.
- Turn the "Pulse" control or press the "Turbo" button during operation to achieve the desired blending effect.

Do not remove the lid from the jar while the motor is on.

- To stop the operation, turn the switch to "OFF" position.
- Wait until the motor stops completely, then remove the jar from the body.
- Unplug the blender after use.

Stop the blender before adding new ingredients or use the measuring cup to add ingredients.

Care and Cleaning

Switch off the appliance before changing accessories or cleaning it.
To maintain your blender in best quality, always clean the jar every time after use.

- Unplug the blender
- Rinse and dry thoroughly
- Clean the motor with a damp cloth, never immerse it in water or place it under running water
- Place the blender in a safe place

The blade is very sharp. Wash with care. Never touch the blade with your finger.

Tips on using your Blender

- Do not blend dry, thick or heavy mixtures for more than 60 seconds continuously. Let the appliance cool down to room temperature before continuing operation of the appliance.
- Do not place the lid into a dishwasher or boiling water, the lid may deform.
- Always hold the edge of the lid while operating the blender.

Table of Suggested Speed

Speed	Recommended application	Time
1	Blending ice/carrot/water with rough piece for sauces in max speed	30 seconds
1	Blending instant juices, soft fruit and cocktails with alcohol	40 – 60 seconds
1	Making Milkshakes	1 – 2 minutes
1 or 2	Blending soup, milkshakes with hard fruit	1.5 – 2 minutes
2	Making sauces, baby food, blending hard fruits or vegetables	1.5 – 2 minutes
2	Hard cheese, dry bread, onions	1 – 2 minutes
2	Making soya bean milk with 500g soya bean and 600g water	30 – 40 seconds

After every max operation period, please let the appliance cool down to room temperature before continuing to operate the appliance.

Technical Data

Model: SETB14
Power Supply: AC 220V-240V 50/60Hz
Output: 600W
Safety Class: II

SERVICING THE APPLIANCE

There are no user serviceable parts in this appliance. If the unit is not operating correctly, please check the following:

- You have followed the instructions correctly.
- That the unit has been wired correctly and that the wall socket is switched on.
- That the mains power supply is ON.
- That the plug is firmly in the mains socket.

If the appliance still does not work after checking the above:

Consult the retailer for possible repair or replacement. If the retailer fails to resolve the problem and you need to return the appliance, make sure that:

- The unit is packed carefully back into its original packaging.
- Proof of purchase is attached.
- A reason is provided for why it is being returned.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service agent, in order to avoid any hazard. If service becomes necessary within the warranty period, the appliance should be returned to an approved Tedelex Trading (Pty) Ltd service centre.
Servicing outside the warranty period is still available, but will, however, be chargeable.

PLEASE AFFIX YOUR PROOF OF PURCHASE/RECEIPT HERE

IN THE EVENT OF A CLAIM UNDER WARRANTY THIS RECEIPT MUST BE PRODUCED.

W A R R A N T Y

1. Tedelex Trading (Pty) Limited ("Tedelex") warrants to the original purchaser of this product ("the customer") that this product will be free of defects in quality and workmanship which under normal personal, family or household use and purpose may manifest within a period of 1 (one) year from the date of purchase ("warranty period").
2. Where the customer has purchased a product and it breaks, is defective or does not work properly for the intended purpose, the customer must notify the supplier from whom the customer bought the product ("the supplier") thereof within the warranty period. Any claim in terms of this warranty must be supported by a proof of purchase. If proof of purchase is not available, then repair, and/or service charges may be payable by the customer to the supplier.
3. The faulty product must be taken to the supplier's service centre to exercise the warranty.
4. The supplier will refund, repair or exchange the product in terms of this warranty subject to legislative requirements. This warranty shall be valid only where the customer has not broken the product himself, or used the product for something that it is not supposed to be used for. The warranty does not include and will not be construed to cover products damaged as a result of disaster, misuse, tamper, abuse or any unauthorised modification or repair of the product.
5. This warranty will extend only to the product provided at the date of the purchase and not to any expendables attached or installed by the customer.
6. If the customer requests that the supplier repairs the product and the product breaks or fails to work properly within 3 (three) months of the repair and not as a result of misuse, tampering or modification by or on behalf of the customer, then the supplier may replace the product or pay a refund to the customer.
7. The customer may be responsible for certain costs where products returned are not in the original packaging, or if the packaging is damaged. This will be deducted from any refund paid to the customer.

TEDELEX TRADING (PTY) LTD (JOHANNESBURG)

JOHANNESBURG	TEL NO. (011) 490-9600
CAPE TOWN	TEL NO. (021) 552-5161
DURBAN	TEL NO. (031) 792-6000

www.amap.co.za

INSTRUÇÕES E GARANTIA

Parabéns por ter comprado a nossa **LIQUIDIFICADORA SALTON ELITE**. Cada unidade é fabricada de forma a garantir segurança e fiabilidade. Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia o manual de instruções atentamente e guarde-o para futura referência.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES:
Quando utilizar qualquer aparelho elétrico, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo o seguinte:

1. Leia atentamente as instruções antes de utilizar qualquer aparelho.
2. Certifique-se sempre de que a tensão na etiqueta de classificação corresponde à tensão da corrente elétrica na sua residência.
3. A operação incorreta e utilização imprópria podem danificar o aparelho e causar lesões no utilizador.
4. O aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. A utilização comercial invalida a garantia e o fornecedor não pode ser responsabilizado por lesões ou danos causados quando o aparelho for utilizado para qualquer outra finalidade diferente da prevista.
5. Evite qualquer contacto com as peças em movimento.
6. É necessária uma supervisão de perto quando qualquer aparelho for utilizado perto ou por crianças ou pessoas com incapacidades.
7. Verifique o cabo de alimentação e a ficha regularmente para verificar a existência de quaisquer danos. Se o cabo ou a ficha estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada de forma a evitar um perigo elétrico.
8. Não utilize o aparelho se este tiver sido deixado cair ou estiver danificado de qualquer forma. Em caso de danos, devolva a unidade para verificação e/ou reparação por parte de um agente de assistência autorizado.
9. Para reduzir o risco de choque elétrico, não mergulhe ou exponha o conjunto do motor, ficha ou cabo de alimentação em água ou em qualquer outro líquido.
10. Nunca coloque a unidade dentro de água ou qualquer outro líquido para fins de limpeza.
11. Remova a ficha da tomada ao agarrar na ficha. Não puxe pelo cabo para desligar o aparelho da corrente elétrica. Desligue sempre a unidade quando esta não estiver a ser utilizada, antes de limpar ou quando adicionar ou remover peças.
12. A utilização de acessórios não recomendados ou fornecidos pelo fabricante pode resultar em lesões, incêndios ou choque elétrico.
13. É fornecido um cabo pequeno para reduzir os riscos resultantes de ficar preso ou de tropeçar num cabo maior.
14. Não deixe o cabo suspenso pela extremidade de uma mesa ou balcão. Certifique-se de que o cabo não se encontra numa posição em que possa ser puxado inadvertidamente.
15. Não permita que o cabo toque em superfícies quentes e não o coloque sobre ou perto de uma caldeira elétrica ou a gás quente ou num forno aquecido.
16. Não utilize o aparelho sobre uma superfície de cozimento a gás ou elétrica ou sobre ou perto de uma chama.
17. A utilização de uma extensão com este aparelho não é recomendada. No entanto, caso seja necessário utilizar uma ficha de extensão, certifique-se de que a ficha é adequada para o consumo de energia do aparelho para evitar o sobreaquecimento do cabo da extensão, aparelho ou tomada. Não coloque o cabo da extensão numa posição em que possa ser puxada por crianças ou animais ou que possibilite o tropeçamento.
18. Este aparelho não é adequado para ser utilizado no exterior. Não utilize este aparelho para outra finalidade diferente da prevista.

19. NÃO transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
20. Não deixar este aparelho não supervisionado durante a utilização. Desligue sempre a unidade quando não estiver a ser utilizada ou antes de limpar.
21. Utilize sempre o aparelho numa superfície suave, uniforme e estável. Não coloque a unidade numa superfície quente.
22. Certifique-se de que o interruptor está na posição "Off" (desligado) após cada utilização.
23. O fabricante não aceita responsabilidade por qualquer dano ou lesão causados devido a uma utilização imprópria ou incorreta ou a reparações realizadas por pessoal não autorizado.
24. Em caso de problemas técnicos, desligue a máquina e não tente repará-la você próprio. Devolva o aparelho a um agente de assistência autorizado para verificação, ajuste ou reparação. Insista sempre em utilizar peças sobresselentes originais. O não cumprimento das precauções e instruções acima poderá afetar o funcionamento seguro desta máquina.
25. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham sido supervisionados ou ensinados a utilizar o aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
26. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Descrição das peças

1. Copo de medição
2. Tampa
3. Jarra de plástico
4. Unidade do conjunto da lâmina
5. Corpo principal
6. Controlo de velocidade
7. Controlo “pulse”
8. Botão turbo

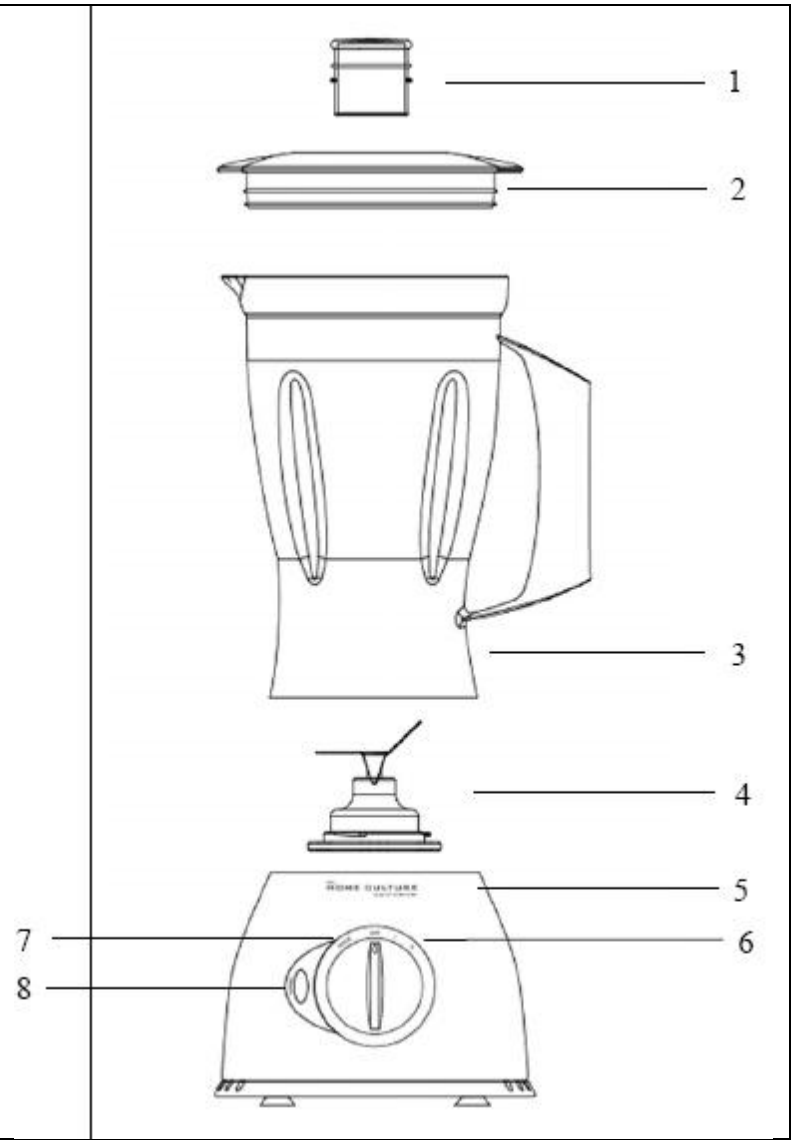

Características

Copo de medição
Permite-lhe adicionar ingredientes sem remover a tampa. Rode no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para o remover.

Jarra de plástico
Permite-lhe ver claramente o volume dos ingredientes no interior.

Controlo de duas velocidades
Os controlos de duas velocidades permitem velocidades de rotação máxima (2) e mínima (1) para misturar diferentes alimentos.

Controlo “pulse”
Este botão permite-lhe acelerar a velocidade ao rodar o interruptor num sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. No geral, pode colocar o aparelho a funcionar durante vários segundos, depois pare e veja o efeito da mistura. Pode repetir o procedimento até obter o resultado desejado.

Botão turbo

O botão turbo permite-lhe atingir a velocidade de rotação máxima simultaneamente ao premir o botão enquanto está a funcionar à velocidade 1. Normalmente, é utilizado quando pretende acelerar a velocidade durante um período de tempo curto durante a mistura normal.

Antes da primeira utilização

- Retire a liquidificadora da embalagem.
- Coloque a base numa superfície plana.
- Limpe o corpo principal com um pano humedecido.
- Nunca mergulhe o aparelho em água nem o coloque sob água corrente.
- Lave a jarra, a tampa e a lâmina com água quente.
- Enxague e seque minuciosamente.

As lâminas são muito afiadas.
Lave com cuidado. Nunca toque na lâmina com os

Como montar o aparelho

Para utilizar a liquidificadora, é necessário verificar sempre e de forma cuidadosa a unidade do conjunto da lâmina antes de utilizar.

Passo 1:
- Insira a unidade do conjunto da lâmina na jarra de plástico ao rodá-la num sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. É visível a direção da seta “bloqueada” no fundo da unidade do conjunto da lâmina.

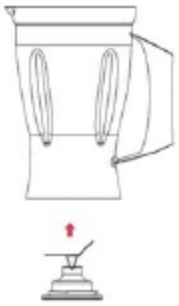

Passo 2:
- Coloque o conjunto da jarra no corpo principal. Bloqueie o conjunto da jarra ao rodar no sentido dos ponteiros do relógio de acordo com a seta “bloqueada” no corpo principal.

Para soltar o conjunto da jarra, rode-o num sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.

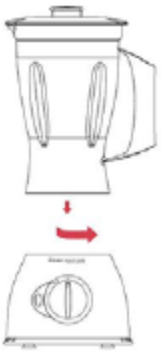

Insira/abra o logótipo logótipo de bloqueio

P.S. Certifique-se de que a jarra de vidro está devidamente colocada na posição.

Operação

- Coloque o corpo principal numa superfície plana.
- Monte a jarra de plástico.
- Verifique se a jarra está bloqueada no corpo principal.
- Verifique se o interruptor está na posição de desligado [off].
- Ligue a liquidificadora a uma tomada elétrica.
- Adicione os ingredientes na jarra; cobra a jarra com a tampa.

O nível de operação máximo é de 1,75 L. Não misture ingredientes com mais de 1,75 L.

- Rode o interruptor para a velocidade pretendida:
"OFF" – alimentação desligada
"1" – velocidade mínima
"2" – velocidade máxima
- Consulte a tabela para observar o tempo aproximado.

Não retire a tampa da jarra enquanto o motor está ligado.

- Prima o controlo "Pulse" ou prima o botão "Turbo" durante a operação para obter o resultado pretendido.

- Para parar a operação, rode o interruptor para a posição "OFF" (desligado).
- Aguarde até que o motor pare completamente e, em seguida retire a jarra do corpo.
- Desligue a liquidificadora da tomada após a utilização.

Pare a liquidificadora antes de adicionar novos ingredientes ou de utilizar o copo de medição para adicionar ingredientes.

Cuidados e limpeza

Desligue o aparelho antes de mudar os acessórios ou de o limpar.
Para manter a liquidificadora na melhor qualidade possível, limpe sempre a jarra depois de utilizar.
- Desligue a liquidificadora
- Enxague e seque minuciosamente
- Limpe o motor com um pano humedecido, nunca o mergulhe em água nem o coloque sob água corrente.
- Coloque a liquidificadora num local seguro

A lâmina é muito afiada. Lave com cuidado. Nunca toque na lâmina com os dedos.

Dicas para utilizar a Liquidificadora

- Não misture ingredientes secos, espessos ou pesados durante mais de 60 segundos de modo contínuo. Deixe que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente antes de continuar a utilizar o aparelho.

- Não coloque a tampa na máquina de lavar louça ou em água a ferver, por a tampa pode ficar deformada.
- Segure sempre na extremidade da tampa durante a operação da liquidificadora.

Tabela de velocidades sugeridas

Velocidade	Aplicação recomendada	Duração
1	Misturar gelo/cenouras/água com pedaços grossos de alimentos para molhos na velocidade máxima	30 seg.
1	Misturar sumos instantâneos, frutos moles e cocktails com álcool	40 - 60 seg.
1	Fazer batidos	1 - 2 min.
1 ou 2	Fazer sopa, batidos com frutos duros	1,5 - 2 min.
2	Fazer molhos, alimentos para bebés, frutos duros ou vegetais	1,5 - 2 min.
2	Queijo duro, pão seco, cebolas	1 - 2 min.
2	Fazer leite de soja com 550 g de soja e 600 g de água	30 - 40 seg.

Depois de cada período na operação máxima, deixe que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente antes de continuar a utilizar o aparelho.

Dados técnicos

Modelo: SETB14
Fonte de alimentação: CA 220V-240V 50/60Hz
Potência: 600 W
Classe de segurança: II

REPARAÇÃO DO APARELHO

O aparelho não contém componentes que possam ser reparados pelo utilizador. Se a unidade não estiver a funcionar corretamente, verifique o seguinte:

- Se seguiu as instruções corretamente.
- Se a unidade foi devidamente ligada e se a tomada de parede está ligada.
- Se a fonte de alimentação elétrica está ligada.
- Se a ficha está firmemente encaixada na tomada elétrica.

Se o aparelho continuar sem funcionar depois de verificar os itens acima:

Consulte o revendedor para uma possível reparação ou substituição. Se o revendedor não for capaz de resolver o problema e necessitar de devolver o aparelho, certifique-se de que:

- A unidade está devidamente embalada na sua embalagem original.
- Apresenta uma prova de compra.
- É fornecida uma razão para a devolução.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um agente de assistência autorizado de forma a evitar qualquer perigo. Caso seja necessário reparar o aparelho dentro do período de garantia, o aparelho deve ser devolvido a um centro de assistência da Tedelex Trading (Pty) Ltd aprovado. A reparação fora do período de garantia continua a ser possível, mas, contudo, será cobrada.

ANEXE A SUA PROVA DE COMPRA/RECIBO AQUI
EM CASO DE RECLAMAÇÃO AO ABRIGO DE GARANTIA, É NECESSÁRIO PRODUZIR ESTE RECIBO.

GARANTIA

1. A Tedelex Trading (Pty) Limited (“Tedelex”) garante ao comprador original deste produto (“o cliente") que este produto não apresenta defeitos de material e fabrico que se manifestam na utilização normal pessoal, familiar ou doméstica num período de 1 (um) ano desde a data de compra (“período de garantia”).

2. No caso de um cliente comprar um produto e este se quebrar, apresentar defeitos ou não funcionar corretamente para a finalidade prevista, o cliente tem de notificar o fornecedor ao qual comprou o produto ("o fornecedor") desse fato dentro do período de garantia. Qualquer reclamação nos termos da garantia deve ser acompanhada por uma prova de compra. Caso não esteja disponível uma prova de compra, então as despesas da reparação e/ou manutenção poderão ter de ser pagas pelo cliente ao fornecedor.

3. O produto avariado tem de ser devolvido ao centro de assistência do fornecedor para aplicar a garantia.

4. O fornecedor irá reembolsar, reparar ou trocar o produto nos termos desta garantia, sujeito aos requisites legislativos. Esta garantia será válida apenas quando o cliente não tiver quebrado ele próprio o produto ou utilizado o produto para outro fim que não o previsto. A garantia não inclui e não será interpretada como abrangendo produtos danificados como resultado de um desastre, utilização imprópria, manipulação, abuso ou qualquer modificação não autorizada ou reparação do produto.

5. Esta garantia aplicar-se-á apenas ao produto fornecido na data de compra e não a quaisquer acessórios incluídos ou instalados pelo cliente.

6. Se o cliente solicitar que o fornecedor repare o produto e o produto se quebrar ou não funcionar corretamente nos 3 (três) meses após a reparação, considerando que não seja resultado de utilização imprópria, manipulação ou modificação por ou em nome do cliente, então o fornecedor poderá substituir o produto ou pagar um reembolso ao cliente.

7. O cliente poderá ser responsável por certos custos quando os produtos devolvidos não estiverem na embalagem original, ou caso a embalagem esteja danificada. Este custo será deduzido de qualquer reembolso pago ao cliente.

TEDELEX TRADING (PTY) LTD

JOANESBURGO	N.º TEL. (011) 490-9600
CIDADE DO CABO	N.º TEL. (021) 552-5161
DURBAN	N.º TEL. (031) 792-6000

INSTRUCTIONS ET GARANTIE

Félicitations pour l'achat de notre **MIXEUR SALTON ELITE.** Chaque unité est fabriquée afin de d'assurer la sécurité et la fiabilité. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, merci de lire le manuel avec soin et de le garder à titre de référence.

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de n'importe quel appareil électrique, des précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être suivies, ainsi que les points suivants :

1. Merci de lire les instructions avec attention avant d'utiliser tout appareil quel qu'il soit.
2. Toujours vous assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond aux voltages principaux dans votre maison.
3. Une opération incorrecte et une utilisation inappropriée peuvent endommager l'appareil et entraîner des blessures pour l'utilisateur.
4. L'appareil est destiné à uniquement à un usage domestique. Une utilisation commerciale annule la garantie et le fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable des blessures ou des dommages causent lors de l'utilisation de l'appareil pour tout autre usage que celui auquel il est destiné.
5. Eviter tout contact avec les parties mobiles.
6. Une surveillance étroite est requise lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes invalides.
7. Vérifier le cordon d'alimentation et brancher régulièrement pour éviter que le cordon ne soit endommagé. Si le cordon ou la prise sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter un danger électrique.
8. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. En cas de dommage, rapporter l'unité pour un examen et / ou une réparation par un agent de maintenance agréé.
9. Pour éviter le risqué de choc électrique, ne pas immerger ou exposer l'ensemble du moteur, la prise, ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou bien dans tout autre liquide.
10. Ne jamais immerger l'unité dans l'eau ou dans tout autre liquide pour le nettoyer.
11. Retirer la fiche de la prise en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le cordon pour déconnecter l'appareil du secteur. Toujours débrancher l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant le nettoyage ou lors de l'ajout ou du retrait de parties.
12. L'utilisation d'accessoires se fixant à l'unité qui ne sont ni recommandés ou fournis par le fabricant pourrait entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.
13. Un cordon court est fourni pour réduire les risques résultant d'un entremêlement, ou de trébuchement sur ce dernier.
14. Ne pas laisser le cordon dépasser du bord de la table ou du comptoir. S'assurer que le cordon n'est pas dans une position ou il peut être tire par inadvertance.
15. Ne pas laisser le cordon de toucher des surfaces chaudes et ne pas le placer sur ou près d'un réchaud à gaz ou électrique ou d'un four chaud.
16. Ne pas utiliser l'appareil sur une plaque à gaz ou électrique ou au-dessus d'une flamme.
17. L'utilisation d'un cordon d'extension avec cet appareil n'est pas recommandée. Cependant, s'il s'avère nécessaire d'utiliser une rallonge électrique qui est adaptée à la consommation d'énergie de l'appareil, afin d'éviter le surchauffement du cordon d'extension, de l'appareil ou de la prise de courant. Ne pas mettre la rallonge dans une position où elle peut être tirée par des enfants, ou des animaux, ou bien où ils risquent de trébucher dessus.
18. Cet appareil n'est pas recommandé pour un usage extérieur. Ne pas utiliser cet appareil pour quoique ce soit d'autre que l'utilisation à laquelle il est destiné.

19. NE PAS porter l'appareil en le prenant par le cordon d'alimentation.
20. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance pendant son utilisation. Débrancher toujours l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée, ou avant de la nettoyer.
21. Faire toujours fonctionner l'appareil sur une surface régulière et stable. Ne pas placer l'unité sur une surface chaude.
22. S'assurer que l'interrupteur est en position « ARRET » après chaque utilisation.
23. Le fabricant n'accepte de prendre aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure que ce soit, qui seraient dues à une utilisation incorrecte ou inappropriée, ou celle de réparations exécutées par un personnel non-agréé.
24. En cas de problèmes techniques, éteindre la machine et ne pas essayer de la réparer vous-même. Renvoyer l'appareil à un service de maintenance habileté pour un examen, un ajustement ou pour une réparation. Insister toujours pour que les pièces détachées d'origines soient utilisées. Le non-respect avec les précautions et les instructions mentionnées ci-dessus pourrait empêcher le bon fonctionnement de cette machine.
25. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles et intellectuelles sont limitées, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareill par une responsable de leur sécurité.
26. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Description des parties

1. Tasse à mesurer
2. Couvercle
3. Pot en plastique
4. Unité d'assemblage de la lame
5. Corps principal
6. Contrôle de la vitesse
7. Commande de l'impulsion
8. Turbo

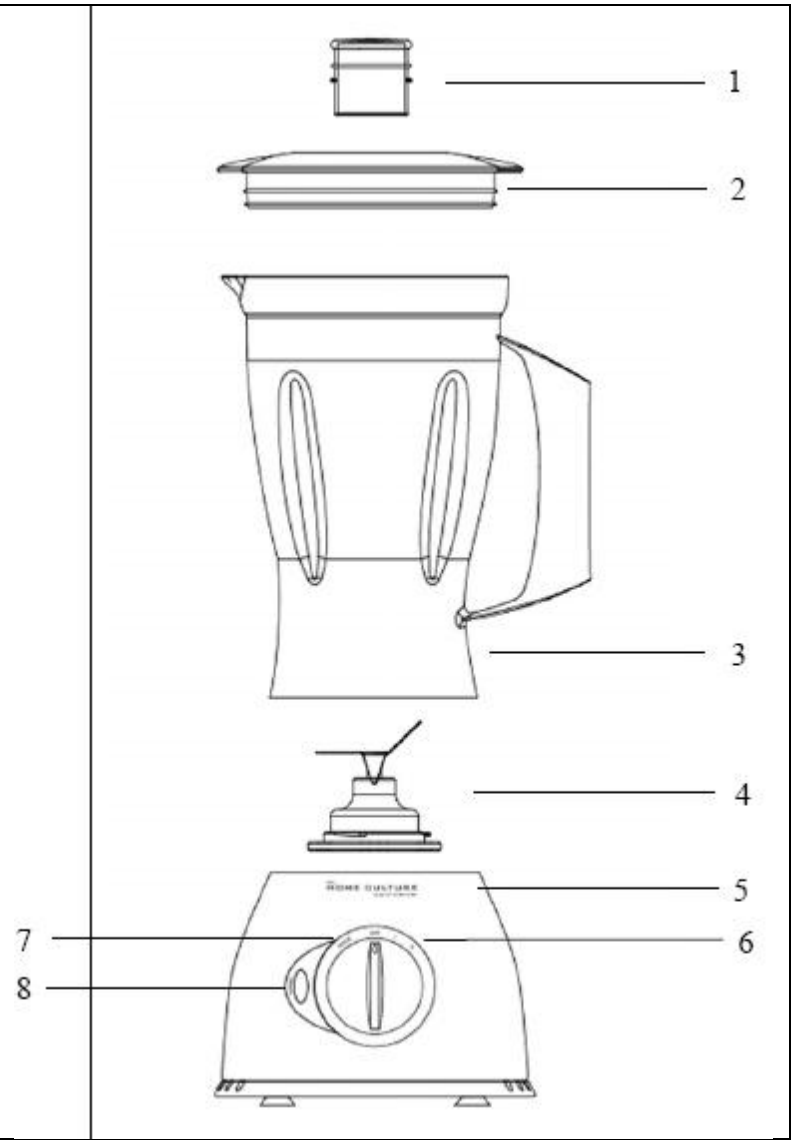

Caractéristiques

Tasse à mesurer
Elle vous permet d'ajouter les ingrédients sans devoir enlever le couvercle. La tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la retirer.

Pot en plastique
Vous permet de voir clairement quel est le volume des ingrédients à l'intérieur.

Deux contrôles de vitesse
Les deux contrôles de vitesse donnent des vitesses de rotation (2) maximale et (1) minimale pour les différents aliments à mélanger.

Commande de l'impulsion
Ce bouton vous permet d'accélérer la vitesse en tournant l'interrupteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En général, vous le faites fonctionner pendant quelques secondes, vous

l'arrêtez et observez le mélange obtenu. Vous pouvez répéter cette procédure autant de fois que vous le souhaitez.

Bouton turbo

Le bouton turbo vous permet d'attendre la vitesse de rotation maximale en appuyant dessus lorsque vous le faites marcher à la vitesse 1. Il est généralement utilisé lorsque vous souhaitez accélérer la vitesse pendant un court laps de temps pendant une durée de mélange normale.

Avant la première utilisation

- Déballez le mixeur.
- Placer sur une surface plate.
- Nettoyer le corps principal avec un chiffon humide.
- Ne jamais immerger le moteur dans l'eau ou ne jamais le mettre sous de l'eau courante.
- Nettoyer le pot, le couvercle dans de l'eau chaude.
- Nettoyer puis rincer minutieusement.

Les lames sont très coupantes.
Nettoyez avec précaution.
Ne jamais toucher la lame

Comment assembler l'appareil

Pour utiliser le mixeur, vous devez vérifier l'unité d'assemblage de la lame très minutieusement à chaque fois avant de l'utiliser.

Etape 1 :
- Insérer l'unité d'assemblage de la lame dans le pot en plastique en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous pouvez voir la flèche de « blocage » à la base de l'unité d'assemblage de la lame.

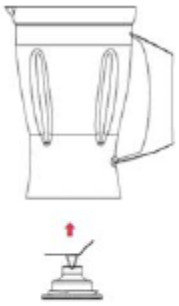

Etape 2 :
- Mettez le pot sur le corps principal. Bloquez l'ensemble constitué du pot selon la flèche de « blocage » située sur le corps principal.
Pour retirer l'ensemble constitué du pot, le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

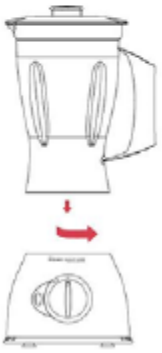

Insérer/ouvrir le logo Le logo de blocage.

P.S. Assurez-vous que le pot en verre est bien en place.

Fonctionnement

- Placer le corps principal sur une surface plate.
- Assembler le pot en plastique.
- Vérifier que le pot est bloqué sur le corps principal.
- Vérifier si l'interrupteur est éteint.
- Brancher le mixeur sur une prise électrique.
- Ajouter les ingrédients dans le pot ; couvrir le pot avec le couvercle.

Le niveau de fonctionnement maximal est de 1,75 L. Ne pas mélanger plus de 1,75 L d'ingrédients.

- Tourner l'interrupteur sur la vitesse choisie :
« ETEINT » - alimentation électrique éteinte
« 1 » - vitesse minimale
« 2 » - vitesse maximale
- Voir le tableau pour la durée approximative.

Ne pas retirer le couvercle du pot pendant que le moteur est allumé.

- Tourner la commande de « l'impulsion » pendant le fonctionnement pour obtenir le mélange souhaité.

- Pour arrêter le fonctionnement, tourner l'interrupteur sur la position « ARRET ».
- Attendre jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement, puis retirer le pot du corps.
- Débrancher le mixeur après l'avoir utilisé.

Arrêtez le mixeur avant d'ajouter de nouveaux ingrédients ou d'utiliser la tasse de mesure pour ajouter des ingrédients.

Entretien et nettoyage

Débrancher l'appareil avant de changer d'accessoires ou bien de le nettoyer. Pour garder votre mixeur à son meilleur niveau, toujours nettoyer le pot à chaque utilisation.
- Débrancher le mixeur
- Le rincer et le sécher minutieusement
- Nettoyer le moteur avec un chiffon humide, ne jamais l'immerger dans l'eau ou le mettre sous de l'eau courante
- Mettre le mixeur dans un endroit sûr

Les lames sont très coupantes. Nettoyez avec précaution. Ne jamais toucher la lame avec vos doigts.

Conseils pour l'utilisation de votre mixeur

- Ne pas mixer des mélanges secs, épais ou lourds, de manière continue pendant plus de 60 secondes. Laisser l'appareil refroidir à température ambiante avant de continuer à le faire fonctionner.

- Ne pas mettre le couvercle dans un lave-vaisselle ou bien dans de l'eau bouillante, il pourrait se déformer.
- Tenir toujours le couvercle pendant le fonctionnement du mixeur.

Tableau des vitesses conseillées

Vitesse	Application recommandée	Durée
1	Mélanger de la glacer / des carottes / de l'eau avec des morceaux grossièrement découpés pour des sauces à la vitesse maximale	30 s
1	Mélanger des jus de fruits instantanés, des fruits rouges et des cocktails avec de l'alcool	40 - 60 s
1	Préparer des Milkshakes	1 - 2 min
1 ou 2	Mélanger de la soupe, des milkshakes à chaire dure	1,5 - 2 min
2	Faire des sauces, de la nourriture pour bébé, mélanger des fruits à chaire dure ou bien des légumes	1,5 - 2 min
2	Fromage à pâte dure, pain sec, oignons	1 – 2 min
2	Faire du lait de soja avec 550 g de germe de soja et 600 g d'eau	30 - 40 s

Après chaque période de fonctionnement maximal, veuillez laisser l'appareil refroidir à température ambiante avant de continuer à la faire marcher.

Données techniques

Modèle : SETB14
Alimentation : AC 220V-240 V 50/60 Hz
Puissance : 600 W
Classe de sécurité : II

MAINTENANCE DE L'APPAREIL

Il n'existe pas de pièces dans cet appareil, dont la maintenance puisse être faite par l'utilisateur. Si l'unité ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

- Vous avez correctement suivi les instructions.
- Que l'unité a été correctement connectée et que toutes les prises murales sont allumées.
- Que l'alimentation secteur est sur MARCHE.
- Que la fiche est solidement ancrée dans la prise de courant.

Si cet appareil ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les points énoncés ci-dessus :
Consulter un détaillant pour la possibilité d'une réparation ou bien d'un replacement. Si le détaillant ne réussit pas à résoudre le problème et que vous devez renvoyer l'appareil, assurez-vous que :

- L'unité est emballée avec soin dans son emballage d'origine.
- La preuve d'achat est jointe.
- La raison pour laquelle l'appareil est renvoyé.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant ou par un agent de maintenance agréé, afin d’éviter tout danger. Si la maintenance devient nécessaire pendant la durée de la garantie, l’appareil devrait être renvoyé à un centre de maintenance agréé par Tedelex Trading (Pty) Ltd. La maintenance au-delà de la garantie est toutefois possible, mais elle sera cependant facturée.

VEUILLEZ APPOSER VOTRE PREUVE D'ACHAT / RECU ICI
EN CAS DE RECLAMATION PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE CE RECUS DOIT ETRE PRESENTE.

GARANTIE

1. Tedelex Trading (Pty) Limited (« Tedelex ») garantie à l'acheteur d'origine de ce produit (« le client »), que ce dernier ne présentera pas de défauts de qualité, ni de fabrication qui dans le cadre d'une utilisation normale, familiale ou domestique pourrait apparaître en l'espace d'1 (d'une) année suivant la date d'achat (« période de garantie »).

2. Lorsque le client a acheté un produit qui se casse, présente des défauts ou qui ne fonctionne pas correctement pour l'utilisation pour laquelle il était destiné, le client doit signaler cela au fournisseur auprès duquel il a acheté le produit (« le fournisseur ») durant la période de garantie. Toute réclamation selon les conditions de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat. Si la preuve d'achat, n'est pas disponible, à ce moment-là, les frais de réparation et / ou d'entretien peuvent être à la charge du client vis-à-vis du fournisseur.

3. Un produit défectueux doit être rapporté au centre d'entretien du fournisseur pour faire jouer la garantie.

4. Le fournisseur remboursera, réparera ou échangera le produit selon les termes de cette garantie qui est assujettie aux exigences légales. Cette garantie devrait être valable uniquement quand le client n'a pas cassé lui-même l'appareil, ou utilisé ce dernier pour faire quelque chose pour lequel il n'était pas destiné. La garantie ne comprend pas et ne peut pas être saurait être considérée comme couvrant les dommages affectant l'appareil, qui seraient le résultat d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un abus ou de toute modification ou réparation non-autorisée de l'appareil.

5. La garantie couvrira uniquement le produit fournit à la date d'achat et elle ne s'appliquera pas à toute pièces ajoutée ou installée par le client.

6. Si le client demande au fournisseur de réparer le produit et si le produit casse ou ne fonctionne pas correctement dans les 3 (trois) mois de la réparation, et si ceci n'est pas le résultat d'une mauvaise utilisation, à ce moment-là le fournisseur pourrait remplacer le produit ou rembourser le client.

7. Le client pourrait être tenu pour responsable de certains frais lorsque les produits ne sont pas renvoyés dans leur emballage d'origine, ou si l'emballage est endommagé. Ceci sera déduit de tout remboursement fait au client.

TEDELEX TRADING (PTY) LTD

JOHANNESBOURG TEL NO. (011) 490-9600
CAPE TOWN TEL NO. (021) 552-5161
DURBAN TEL NO. (031) 792-6000